


PROGRAMMER LA TÉLÉCOMMANDE :

Platine électronique avec le cache

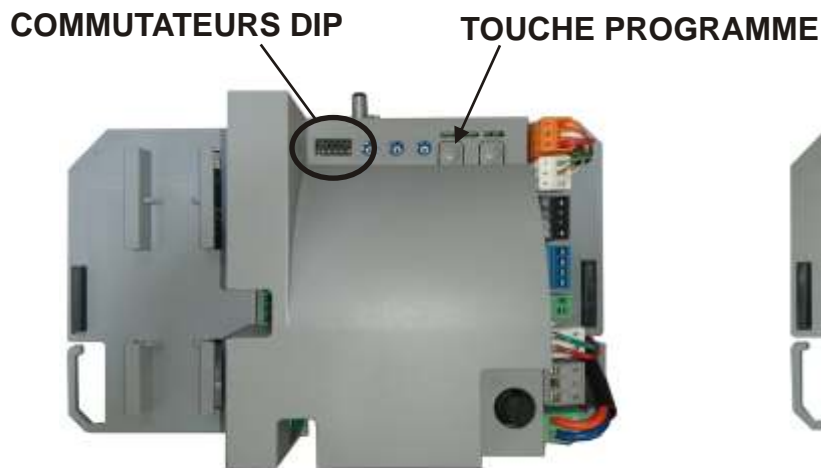

Platine électronique sans le cache



ouverture/fermeture
totale



ouverture partielle
(passage piéton)

Pour programmer une télécommande la carte radio doit être en place (attention: le moteur doit être hors tension et une éventuelle batterie déconnectée pour embrocher la carte radio)

Ouverture/fermeture totale :

Mettre le "Commutateur DIP" 3 sur "on", les autres sur "off"

Appuyer sur la touche programme pendant 1 seconde (la led clignote). Dans les 20 secondes qui suivent, appuyer sur le bouton "ouverture/fermeture totale" de la télécommande jusqu'au BIP.

Remettre tous les "commutateurs DIP" sur "off". Appuyer sur le bouton de la télécommande pour tester.

Ouverture/fermeture partielle (passage piéton) :

Mettre le "Commutateur DIP" 1 sur "on" les autres sur "off"

Appuyer sur la touche programme pendant 1 seconde (la led clignote). Dans les 20 secondes qui suivent, appuyer sur le bouton "ouverture partielle" de la télécommande jusqu'au BIP.

Remettre tous les "commutateurs DIP" sur "off". Appuyer sur le bouton de la télécommande pour tester.