

# Programmation télécommandes Nice

JAMWOOD



## Ouvrir le capot


**Couissant :** desserrer la vis sur le côté droit

**Battant :** retirer les 2 vis du moteur "maître"



## Ouverture totale :

1 Appuyer une fois sur le bouton du récepteur (appui bref)

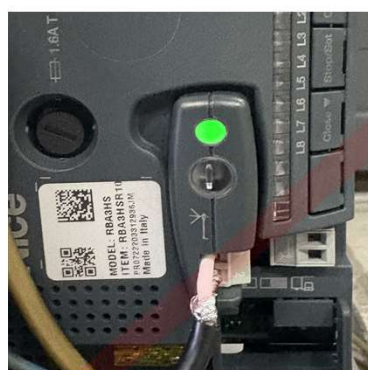

La led clignote ainsi :



2 Approcher la télécommande et appuyer sur le bouton de la télécommande pendant 2 à 3 secondes



3 Attendre que le récepteur cesse de clignoter et tester  
(Ce bouton de la télécommande est programmé pour l'ouverture totale)

## Ouverture partielle (passage piéton) :

1 Appuyer 2 fois sur le bouton du récepteur (2 appuis brefs)



La led clignote ainsi :



2 Approcher la télécommande et appuyer sur un autre bouton de la télécommande pendant 2 à 3 secondes



3 Attendre que le récepteur cesse de clignoter et tester  
*(Ce bouton de la télécommande est programmé pour l'ouverture partielle)*


---

## Réinitialiser le récepteur (effacer les télécommandes) :

**Presser et maintenir le bouton du récepteur**

La LED s'allume, s'éteint, puis va clignoter 5 fois

**Relâcher le bouton durant le cinquième clignotement**

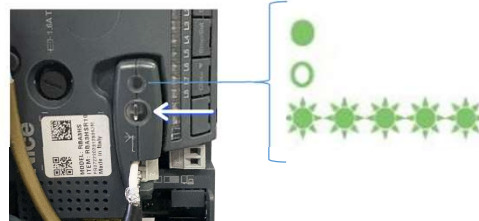

(la LED va clignoter à nouveau 5 fois indiquant que l'effacement a correctement été effectué)