


TRAVÉE ALUMINIUM EN KIT

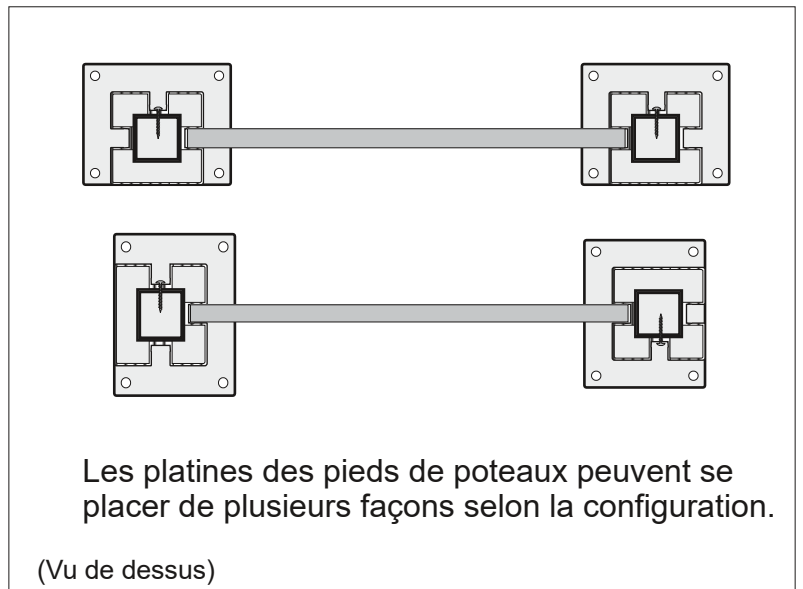


Faire un montage "à blanc" avec la première lame du bas seulement et en laissant un peu de jeu avant de marquer le perçage et fixer les pieds de poteaux.
Eventuellement graisser l'intérieur des rainures pour faciliter le montage.



Fixation des poteaux sur platines :

Percer au préalable le bas du poteau 80x80 au milieu de la rainure avec un forêt de $\text{Ø}4.5 / 5\text{mm}$ (ne pas percer le tube 40x40 du pied de poteau)

2 trous à environ 4cm et 22cm du bas du poteau
puis
1 trou dans chacune des 2 autres rainures à environ 12cm du bas du poteau

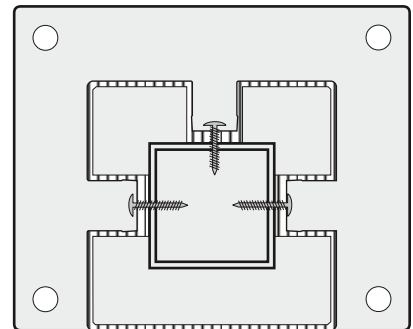

Mettre le poteau en place sur la platine et utiliser les vis autoforants fournis en commençant par cette face

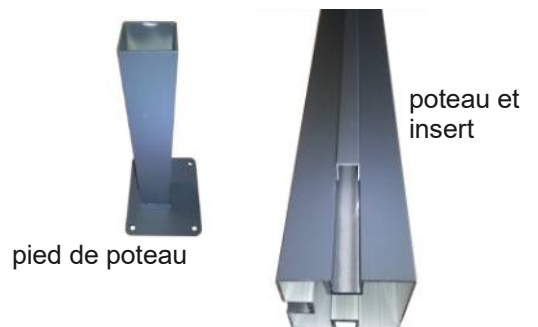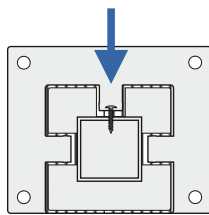

Couvrir la dernière lame de chaque partie avec les inserts de finition.



Les chapeaux doivent être collés au poteaux (colle mastic par exemple)



Scannez le QR code pour une vidéo explicative