
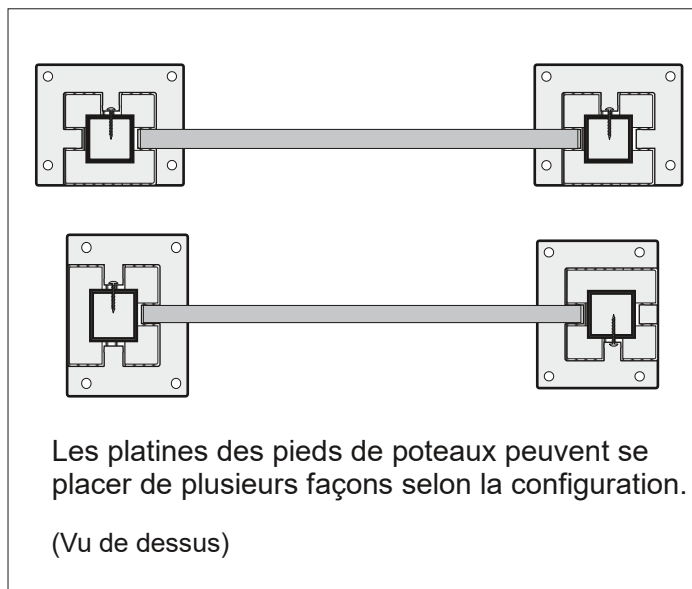


# M09

# TRAVÉE ALUMINIUM EN KIT

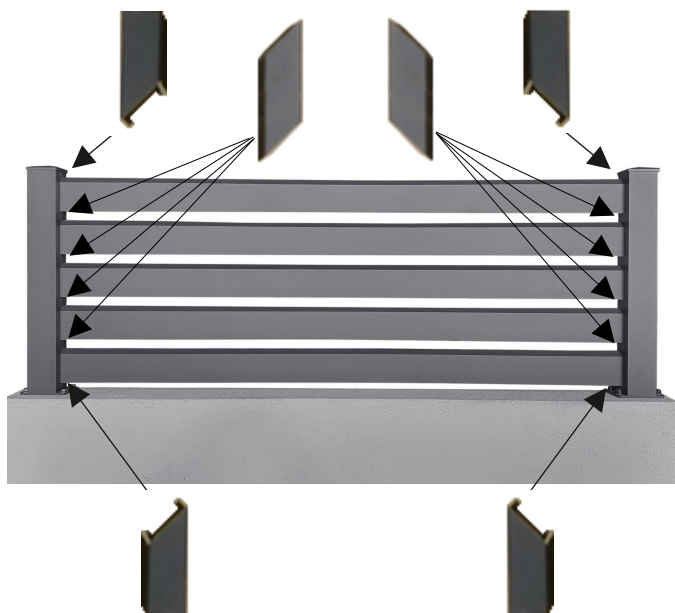

(Pour les travées à lames biseautées, placer les inserts coupés à 45° entre chaque lame)



Faire un montage "à blanc" avec seulement une lame avant de marquer le perçage et fixer les pieds de poteaux. Eventuellement graisser l'intérieur des rainures pour faciliter le montage.

### Fixation des poteaux sur platines :

Percer au préalable le bas du poteau 80x80 au milieu de la rainure avec un forêt de Ø4.5 /5mm (ne pas percer le tube 40x40 du pied de poteau)

2 trous à environ 4cm et 22cm du bas du poteau puis  
1 trou dans chacune des 2 autres rainures à environ 12cm du bas du poteau

Mettre le poteau en place sur la platine et utiliser les vis autoforants fournis en commençant par cette face

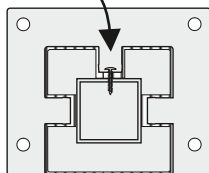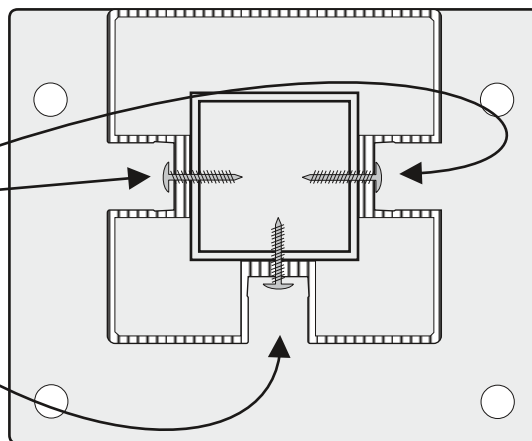

pied de poteau



poteau et insert



Les chapeaux doivent être collés au poteaux (colle mastic par exemple)



Scannez le QR code pour une vidéo explicative